Avant garde
Collection Elite

REFRIGÉRATEUR

Refrigerator

GUIDE DE L'USAGER

User Guide

Modèle /Model No.: **ARM1100W**

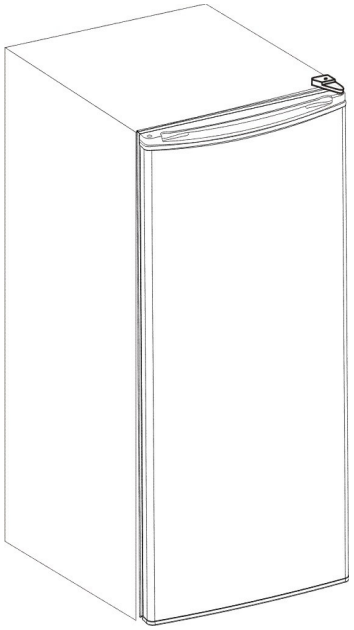

Pour une utilisation optimale de cet appareil ainsi que pour votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel avant de faire fonctionner cet appareil.

To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions completely before operating this appliance.

TABLE DES MATIÈRES

1. AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL ……..3

2. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ……4-5

3. MODE D'EMPLOI …… 6

4.NETTOYAGE ET ENTRETIEN ……7-8

5. GUIDE DE DEPANNAGE…… 9

6. COMPOSANTES……10

1. AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CET APPAREIL EST RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE.

- Avant d'utiliser votre appareil retirer l'emballage extérieur et intérieur. Avant de connecter l'appareil à l'alimentation électrique, laisser reposer pendant environ 2 heures, ce qui réduira la possibilité de complications dans le système de refroidissement en raison du transport et de la manutention.
- Dans le cas où les accessoires intérieurs ne sont pas correctement placés, les réorganiser comme décrit dans le chapitre « COMPOSANTES »

Ce guide d'utilisation est destiné à l'utilisateur. Il décrit le matériel et son utilisation correcte et sécuritaire. Ce guide a été préparé pour divers types et modèles de réfrigérateurs donc vous trouverez peut-être la description de certaines fonctions et accessoires qui votre conviennent pas à votre appareil.

PRECAUTIONS IMPORTANTES

- **DANGER**: risque d'emprisonnement d'enfant
- Avant de mettre votre appareil au rebut veuillez retirer la porte et laisser les tablettes à l'intérieur pour que les enfants ne puissent pas facilement y grimper
- Ne jamais laisser d'enfants utiliser ou jouer avec cet appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant à 3 fiches, mise à la terre, et ne pas utiliser de cordon rallonge.
- Débrancher l'appareil avant de procéder au nettoyage, à la maintenance ou à la réparation.

2.INSTALLATION

- L’appareil de ne doit pas être installé près d’une source de froid ou de chaleur. Évitez les installations au soleil direct ou à très hautes températures.
- Prévoir suffisamment de dégagement entre le réfrigérateur et les parois latérales pour permettre à la porte de s'ouvrir sans obstruction. **LE RÉFRIGÉRATEUR N'EST PAS CONÇU POUR UNE INSTALLATION ENCASTRÉE.**
- Choisir un endroit où le plancher est solide et mis à niveau.
- Prévoir un dégagement de 5 pouces entre le côté du réfrigérateur et le mur.
- Brancher l’appareil dans une prise de courant à 3 fiches, mise à la terre et ne pas utiliser de cordon rallonge.
- Il est recommandé d’utiliser un circuit électrique indépendant qui serait dédié uniquement à cet appareil.

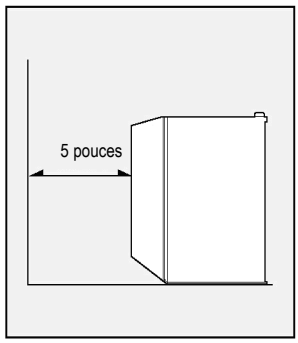

LE CORDON D’ALIMENTATION

Les réparations ne doivent être effectuées que par les centres de service autorisés. Ne pas faire fonctionner l’appareil si le cordon ou la fiche est endommagé. Ne pas tenter de réparer ou de remplacer des pièces de l’appareil.

INSTRUCTIONS POUR L'INVERSION DE LA PORTE DU CONGÉLATEUR :

ATTENTION : Pour éviter des blessures à vous-même ou à votre propriété, nous recommandons qu'une personne vous aide au cours du processus d'inversion de porte.

La porte du congélateur de ce réfrigérateur est installée à l'usine de manière à s'ouvrir vers la droite. Il est possible de changer la direction d'ouverture de la porte de droite à gauche à condition de suivre les instructions ci-dessous.

1. Pour accéder à la charnière inférieure, incliner l'appareil vers arrière ou placer le réfrigérateur sur son dos. (Fig. C)

2. Enlever les deux pattes de nivellement sur le devant de réfrigérateur.

3. Enlever les vis qui joignent le montage de la charnière inférieure au réfrigérateur.

4. Enlever le montage de la porte du réfrigérateur.*(ouvrir la porte et tirer ver le bas)*

5. Enlever *(dévisser)* le goujon de charnière du dessus de porte principale. *(Fig. D)*

6. Réinstaller le goujon de charnière du dessus de porte sur le côté opposé de réfrigérateur.

7. Enlever le couvercle de goujon et le coussinet de porte qui sont en dessus de montage de la porte principale.

8. Changer de place. *(Mettre le couvercle de goujon à côté droit et le coussinet de porte à côté gauche).*

9. Réinstaller le montage de la porte principale sur le réfrigérateur.

10. Enlever le coussinet de porte *(porte du dessous)* et installer sur le côté opposé.

11. Réinstaller le montage de la charnière inférieure sur le côté opposé.

12. S'assurer que le montage de la porte est bien aligné sur le réfrigérateur avant de resserrer les vis de la charnière inférieure.

13. Réinstaller les deux pattes de nivellement. Le processus est complet.

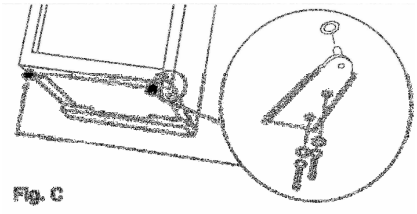

Fig. C

Fig. D

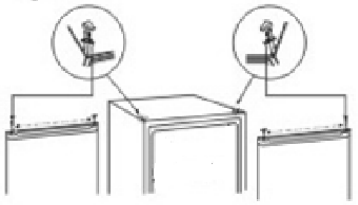

3. MODE D’EMPLOI

Pour contrôler la température interne; ajustez le thermostat. Le chiffre "1" représente la température la plus chaude et le "7" est la plus froide.
La puissance peut être définie n'importe où sur l'échelle.



Remarque : Attendez 3-5 minutes avant de redémarrer si vous débranchez le réfrigérateur. L'unité peut ne pas fonctionner correctement si elle est redémarrée trop rapidement.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN

Produits nettoyants**:** Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou de solvant pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de l'appareil.

Extérieur: Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux, rincez et séchez. Pour les taches tenaces et cirages périodiques, utilisez une cire en forte teneur en silicone

Congélateur: Lorsque le réfrigérateur doit être dégivré simplement appuyer sur le bouton de décongélation. N'utilisez pas de couteau ou d'instruments tranchants pour enlever la glace.

Intérieur : Lavez l'intérieur avec un linge humide qui a été trempé dans une solution de bicarbonate de soude et d'eau tiède. La solution devrait être environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude par quart d'eau.

Joints d'étanchéité: Nettoyer avec une eau savonneuse.

Replacez toutes les pièces et régler le thermostat au paramètre souhaité.

DECONGELATION

Ce réfrigérateur contient un système de dégivrage. Le réfrigérateur contient une plaque de congélation située derrière sa paroi. Il est normal que la glace s'accumule sur cette paroi lorsque le compresseur est en marche. Lorsque le compresseur s'arrête, la glace accumulée dégivre automatiquement. L'eau provenant du dégivrage s'accumule dans le drain pour se diriger vers la sortie située au-dessus du compresseur. La chaleur dégagée par le compresseur fait évaporer l'eau contenue dans la cuvette.

ATTENTION; CONSERVEZ L'OUVERTURE DU DRAIN LIBRE DE TOUTE PARTICULE D'ALIMENTS OU DE TOUTE OBSTRUCTION. L'EAU POURRA AINSI SE VIDANGER SANS OBSTRUCTION DANS LA CUVETTE EN PASSANT PAR LE DRAIN. AUTREMENT, L'EAU POURRAIT DÉBORDER.

POUR ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE

- L'appareil devrait être installé dans la un endroit sec et frais, loin des sources de chaleur, de d'autres appareils ou encore de la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que la porte est correctement fermée quand l'appareil est en fonction.
- Vérifiez régulièrement l'installation et assurez-vous que l'unité est suffisamment aérée (circulation d'air suffisante autour de l'appareil).
- Abaisser le thermostat du niveau élevé au niveau bas dans les plus brefs délais (selon le chargement de l'appareil, la température ambiante, etc.)
- Maintenir un réglage du thermostat d'entre "3" et "5" dans des conditions normales d'utilisation.
- Avant de remplir l'appareil d'aliments cuits, assurez-vous qu'ils sont refroidis à la température ambiante.

ABSENCES

- Courtes absences : Laissez l'appareil en marche pendant les vacances de moins de trois semaines.

- Grandes absences : si l'appareil ne sera pas utilisé pendant plusieurs mois, enlever tout le contenu et le débrancher. Nettoyez et séchez complètement l'intérieur. Pour prévenir la formation possible de condensation, de moisissure, ou d'odeurs laissez la porte légèrement ouverte.

DÉPLACER VOTRE APPAREIL

- Éteindre l'appareil et débrancher ensuite l'unité de la prise murale
- Retirer le contenu
- Visser les pattes jusqu'à la base pour éviter qu'elles s'endommagent
- Fermer la porte solidement à l'aide d'un ruban adhésif
- **S'assurer que l'appareil demeure en position debout, dans toute autre position vous risquez d'endommager le compresseur**
- Protéger l'extérieur de l'appareil avec un recouvrement

5. GUIDE DE DÉPANNAGE

Bien souvent vous pouvez résoudre de petits problèmes mécaniques sans avoir à faire appel au centre de service autorisé. Essayez les suggestions ci-dessous pour voir si vous pouvez résoudre le problème avant de procéder à un appel du service.

Si le réfrigérateur semble trop chaud à l'intérieur :

- Vérifiez que la porte n'a pas été ouverte trop fréquemment ou pendant trop longtemps.
- Vérifiez que la circulation intérieure n'est pas obstruée ou qu'il n'y a pas trop de provisions. (Le réfrigérateur peut être surchargé)
- Y a-t-il quelque chose de chaud dans l'appareil, qui n'a pas été refroidi à la température ambiante ?
- Est-ce qu'il y a suffisamment de dégagement sur tous les côtés et au-dessus du réfrigérateur ?

Si le réfrigérateur commence à faire des bruits inhabituels :

- Est-il en déséquilibre ? Remettre l'appareil au niveau et vérifiez s'il fonctionne normalement maintenant.
- Y a-t-il des objets qui ont chuté derrière le réfrigérateur ? Dans l'affirmative, retirez-les et vérifiez si l'appareil fonctionne normalement.
- Les contenants à l'intérieur du réfrigérateur vibrent-ils ou font-ils du bruit ? Dans l'affirmative, les réorganiser, puis vérifiez pour voir si l'appareil fonctionne normalement maintenant.

6. COMPOSANTES

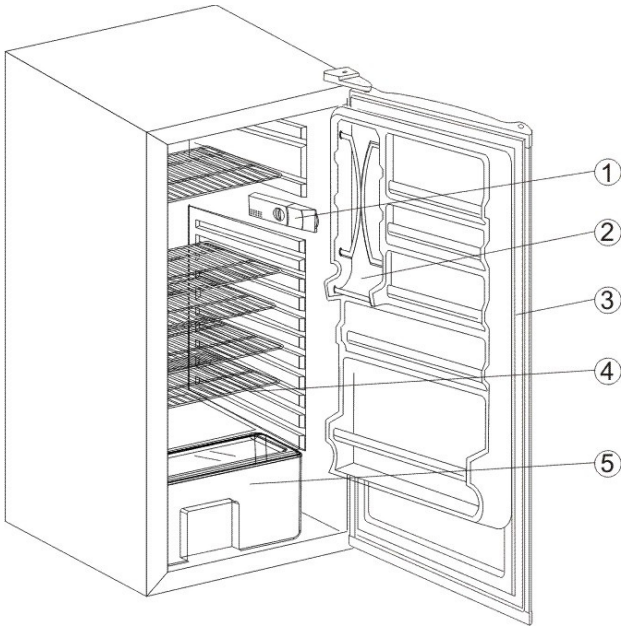

Modèle No.: **ARM1100W**

(1) Contrôle de température

(2) Distributeur de cannettes

(3) Joint d’étanchéité

(4) Tablettes

(5) Bac à légumes/fruits

TABLE OF CONTENTS ARM1100W

1. SAFETY PRECAUTIONS.....12

2.INSTALLATION INSTRUCTIONS 13

3.OPERATING THE APPLIANCE.....14

4.CARE AND MAINTENANCE 15

5.TROUBLESHOOTING GUIDE.....16

6.COMPONENTS AND PARTS 17

1. SAFETY PRECAUTIONS

Before Putting Into Use

- Before connecting the appliance to the power supply, let the unit stand upright for 2 hours, which will reduce the possibility of the cooling system malfunctioning due to improper handling.
- Use the parts diagram on page 4 to insure proper positioning of internal components.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator; take off the doors and leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

- The appliance must be correctly connected to the power supply. (See: “HOW TO INSTALL”).
- Do not use an extension cord as this can negatively affect the performance of the unit.
- Do not touch the cooled surfaces while the appliance operates, especially not with wet hands, because the skin may stick to the cold surfaces.
- All repairs should be made by a qualified service technician. Repairs made by non-qualified personnel will void the warranty.
- Do not defrost the appliance with other electric devices (hair dryer etc.) and never scrape the frost layer with sharp tools.

2.HOW TO INSTALL

- Install refrigerator in a convenient location away from extreme heat and cold. Allow sufficient clearance between the refrigerator and side wall so the door will open without obstruction. Refrigerator is not designed for recessed installation.
- Select a space with strong level floor.
- Allow 5 inches of space between the refrigerator's side and the wall.
- The appliance must be correctly connected to the power supply.
- Do not use an extension cord.

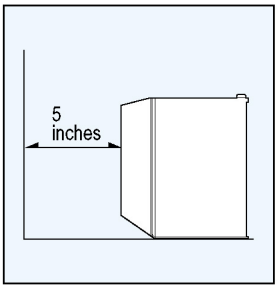

POWER CORD REPLACEMENT
If the refrigerator's power cord is damaged, have it replaced by a qualified repair agent.

CHANGING THE REVERSIBLE DOOR

CAUTION: To avoid personal injury to yourself and/or property, we recommend someone assist you during the door reversal process.

1. To access the lower hinge assembly, tilt back the refrigerator cabinet or lay the refrigerator on its back. (Fig. C)
2. Remove both leveling legs located at the front of the cabinet.
3. Remove the screws holding the lower hinge assembly to the cabinet.
4. Remove the main door assembly from the refrigerator cabinet. (Open door and pull down)
5. Remove (unscrew) the main door top hinge pin. (Fig. D)
6. Re-install the main door top hinge pin on the opposite side of the cabinet.
7. Remove the door plug and door bushing located on the top of the main door assembly.
8. Interchange positions. (i.e. door plug right side, door bushing left side.)
9. Re-install main door assembly on the cabinet.
10. Remove door bushing (bottom door) and install on the opposite side.
11. Re-install the lower hinge assembly on the opposite side.
12. Make sure the door assembly is properly aligned on the cabinet before tightening lower hinge screws.
13. Re-install both leveling legs.

The process is now complete.

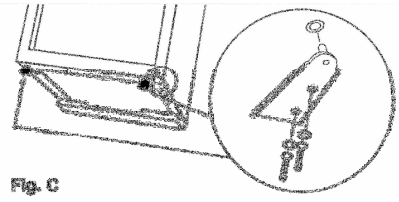
Fig. C

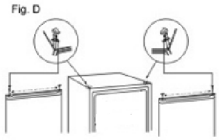
Fig. D

3.OPERATING YOUR APPLIANCE

Starting Your New Refrigerator

1. Clean the refrigerator thoroughly. Wipe the outside with a soft dry cloth, the interior with a clean moist cloth.
2. Insert the power supply cord into the socket.
3. Turn the thermostat dial to “7”. Close the door and let the refrigerator operate for 15-20 minutes.
4. Reduce the thermostat to a mid-range setting between “3” and “5” on the thermostat control.

Temperature Control

To control the internal temperature, adjust the thermostat dial. “1” is the warmest setting. “7” is the coldest.

The Dial may be set any place on the scale.
It does not have to be set exactly on a number.



Note: Wait 3-5 minutes before restarting if you unplug the refrigerator. The unit may fail to operate properly if restarted too quickly.

4.CARE AND MAINTENANCE

WHEN THE FRIDGE IS NOT IN USE FOR A PROLONGED PERIOD:

- Remove the power plug from the power point.
- Remove all contents from the fridge.
- Dry the interior and leave the door open for a few days.

WHEN YOU WISH TO MOVE THE FRIDGE:

- Secure all movable parts and contents. (Package them separately if necessary.)
- Transport the fridge only in an upright position. In any other position you may damage the compressor.

DEFROSTING

The refrigerator features an automatic cycle defrosting system. The refrigerator has a cold plate located behind the back wall of the cabinet. Ice builds-up on the back wall while compressor operation is normal. When the compressor has cycled off, accumulated ice will automatically defrost. The defrost water will pass through the drain outlet located at the bottom of the cabinet and funnel into a pan situated above the compressor. With the heat of the compressor, the water will gradually evaporate.

Reminder; keep the drain opening clear of residues. If the outlet is not kept clean it may result in an overflowing causing the water to accumulate at the bottom of the refrigerator, and eventually leaking on the floor.

HOW TO CLEAN

Cleaners: Never use harsh, abrasive cleaners, heavy-duty cleaners, or solvents on any surface.

Exterior: Wipe with damp, sudsy cloth, rinse and dry. For stubborn stains and for periodic waxing, use silicon wax.

Refrigeration Section: Wash shelves and other removable parts in warm sudsy water, rinse and dry. Wash interior with baking soda solution (3 tablespoons to I liter of water) or warm sudsy water, rinse and dry.

Magnetic Door Seals: Wash with warm sudsy water.

The Finishing Touch: Replace all parts and return thermostat dial to desired setting.

TIPS FOR ENERGY SAVINGS

- Keep the refrigerator doors closed as much as possible, particularly in warm / humid conditions.
- Maintain adequate ventilation around the back and sides of the unit.
- Maintain a thermostat setting of between “3” and “5” under normal use.
- Allow warm food to cool to room temperature before placing in the refrigerator.

5.TROUBLESHOOTING GUIDE

BEFORE CALLING SERVICE, PLEASE FOLLOW THE CHECKLIST BELOW.THIS MAY SAVE YOU AN EXPENSIVE SERVICE CALL.

If the refrigerator seems too warm inside:

- Check that the door has not been opened too frequently or for long.
- Check that the interior circulation is not obstructed by having too many goods stored. (The fridge is overloaded)
- Did you store anything hot, without first cooling it to room temperature?
- Is there sufficient clearance around all sides and above the fridge?

If the fridge starts making any unusual noises:

- Is it wobbling? Re-level it and check if it now operates normally.
- Have any objects fallen behind the fridge? If so, remove them and check if operation is now normal.
- Are any containers inside the fridge vibrating or resonating? If so, rearrange them then check to see if operation has returned to normal.

6. COMPONENTS

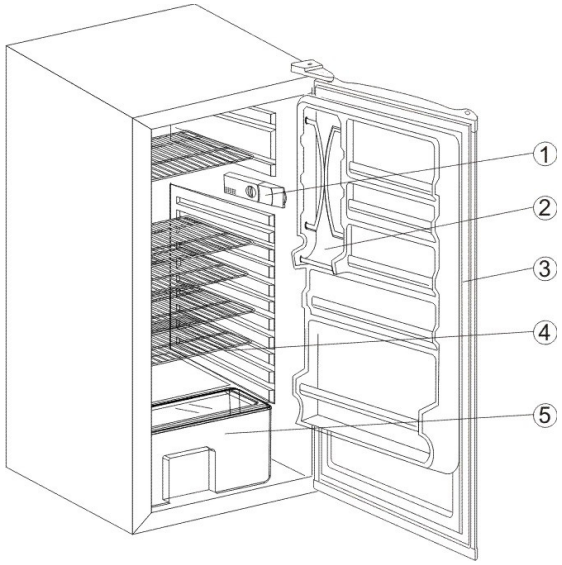

Model No.: **ARM1100**

(6) Temperature Control Box

(7) Can Dispenser

(8) Magnetic Gasket

(9) Shelves

(10) Crisper